

取扱説明書

この度は弊社製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。本製品をご使用していただいている間は、必ずこの取扱説明書を保管してください。本製品をご使用するにあたり次の注意事項をご理解の上、安全に充分注意しご使用ください。

(不明な点があれば、BANANA WORKSお取扱い店にお問い合わせください)

⚠ 取扱注意事項

- ・本製品は、スポーツバイク用フロントキャリアセットです。他の目的に使用しないでください。
- ・キャリアダボ(ドロヨケダボ)を使用して固定するため、ダボがない車種には装着できません。
- ・本製品の取扱説明書をよく読み、正しく装着し安全にご使用ください。
- ・ネジ等に、ゆるみなどが生じた場合は締め直してください。
- ・各部の変形、破損及び異音等が認められる場合には、直ちにご使用を停止してください。
- ・フレームやブレーキの形状によって、装着が出来ない可能性があります。

■構成部品

- ・ブラケット 1個
 - ・脚 2本
 - ・脚長さ調整金具 2本
- *脚の長さ調整を使用しない場合は、使用しません。

■ブラケット取付小物

- ・ボルト大 M6×65 1本
- ・平ワッシャー M6 2枚
- ・ナット大 M6 1個
- ・R座金 2個

■脚取付小物

- ・ボルト小 M5×16 6本
 - ・平ワッシャー小 M5 6枚
 - ・ナット小 M5 6個
- *脚の長さ調整をしない場合は、このセットは使用しません。

■キャリア取付小物

- ・ボルト小 M5×16 2本
- ・平ワッシャー小 M5 2枚
- ・ナット小 M5 2個


■フォークエンド脚取付小物

- ・ボルト小 M5×20 2本
- ・スペーサー 2個


■必要工具 六角レンチ(4mm, 5mm) / スパナ(8mm, 10mm)

組立説明書


① フォークセンター穴に、ブラケットを装着してください。

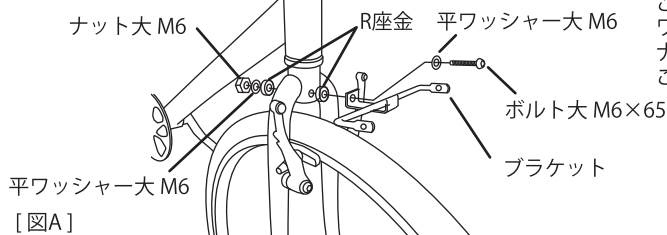

① ブラケットをフォークに取り付けます。(図A参照)
このとき、ブレーキワイヤーが接触する場合は、ブラケットを反転させブレーキワイヤーが接触しないことを確認し、固定をしてください。
ナット大を締めた際に、ボルト大がナット大から1mm以上、突き出していることを確認してください。


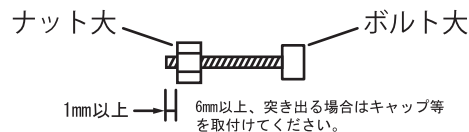


② ブラケットにボルト小(M5×16)を使用し各パーツを固定してください。(図B参照)

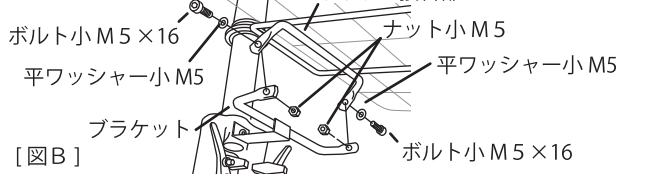


② ブラケットにボルト小(M5×16)を使用し各パーツを固定してください。(図B参照)
*ブラケットの幅がキャリア接合部より広い場合は、ブラケットを内側に狭めて接合部の内側にはめてください。

③ 左右の脚をフォークに固定します。(図C、図C-1参照)
固定方法によって使用する部品が異なりますので注意してください。

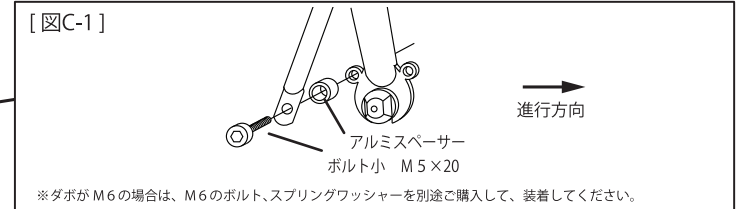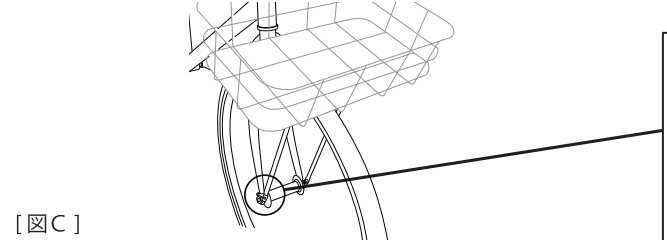

④ 脚の長さを調整後、ボルト小(M5×16)を使用して、各部をしっかりと固定してください。(図D参照)

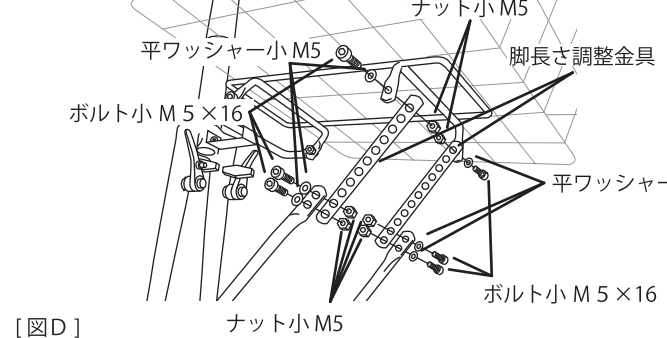

④ 脚の長さを調整後、ボルト小(M5×16)を使用して、各部をしっかりと固定してください。(図D参照)
*調整は、脚長さ調整金具で行いますが、20型など自転車のサイズによっては、脚長さ調整金具を使用せず、装着が可能です。
装着する自転車に合わせ、キャリアの位置が水平もしくは、若干前上がりになることを確認してから取付作業を行ってください。

⑤ 各部のボルト、ナットをしっかりと締め付け、各部にガタがないか、ブレーキやブレーキケーブル、ブレーキレバーに干渉していないことを確認してください。また、ブレーキ、車輪、ハンドルが正しく作動するか確認してください。

⚠ 危険 ブレーキケーブルの装着忘れは、ブレーキが全く効かず大変危険です。
必ず取り付け完了後、ブレーキの効きを確認してください。

発売元:ホダカ株式会社
〒343-8520
埼玉県越谷市流通団地1-1-9
TEL. 048-985-2000(代)
受付時間
月曜日～金曜日(祝日、当社休日を除く)
10:00～12:00, 13:00～16:00

*製品には万全を期しておりますが、万一不都合な点がございましたら左記宛へご連絡ください。
*本製品の誤った取扱い及び改造などによる損害、事故等につきましては、当社として責任を負いかねますので予めご了承ください。
*品質改良のため、仕様の一部を予告なく変更する場合がございます。



MADE IN JAPAN
MA-BWCA-01